



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit [goo.gl/dK7tWC](http://goo.gl/dK7tWC).

**Congratulations on your recent purchase of Enbrighten Seasons Landscape Lights. Enbrighten Landscape Lights are designed to provide lighting for life with no bulbs to replace ever again!**

**IMPORTANT:** Before installation, please read all warning statements included at the bottom of these instructions.

To ensure proper installation, please follow each step below:

#### Step 1 - INITIAL SETUP

- 1 - Carefully unpack Enbrighten Seasons Landscape Lights from box. Remove and dispose of the wire ties and plastic bag (see warning on bottom).
- 2 - Locate remote control and install 2 AAA batteries (included).
- 3 - When installing landscape lights outside, a ground fault circuit interrupter (GFCI) receptacle must be used. Before installing, plug the landscape lights into the GFCI receptacle to ensure all lights work properly.

**IMPORTANT:** Unplug the landscape lights prior to installation.

#### Step 2 - INSTALLING LANDSCAPE LIGHTS

Each landscape light is designed with two universal keyholes for mounting the included stakes (one per light) or for mounting on a flat surface (see below instructions).

##### Ground Mounting

1. Carefully plan your installation by laying out the landscape lighting system.

Start at the GFCI receptacle and mounting of controller. Placement for the first light can be up to 20' from the controller. Each subsequent light can be placed up to 10' from the previous light.

2. Mount the controller within an appropriate distance for the polarized plug to reach the receptacle. The controller can be mounted using the keyholes on the rear of the controller or the keyhole ear tabs (See figure A). Do not lay the controller directly on the ground or where standing water may accumulate (See figure B).

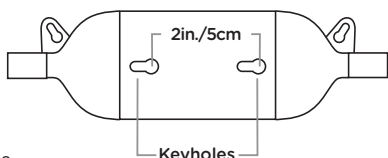


Figure A

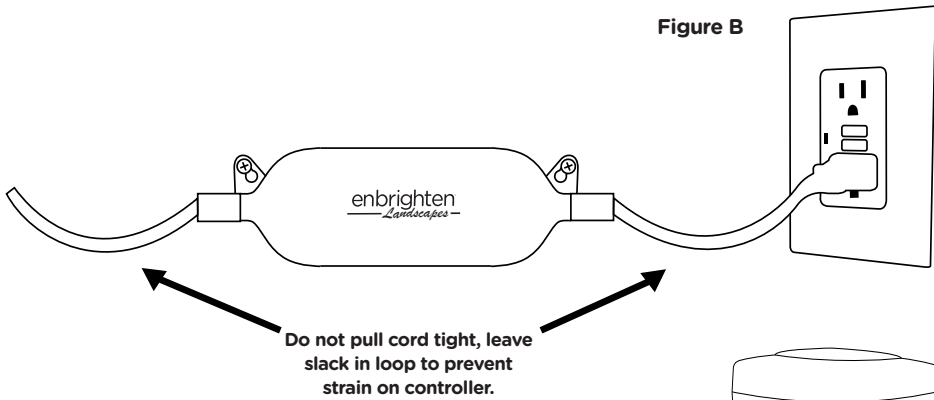


Figure B

3. Ground mounting has two options for installation.

- a) Place light directly on ground or garden bedding.
- b) Using provided mount stake. You have been provided one stake per puck. Insert the stake into either keyhole mounting slot located on the bottom of the puck. Firmly insert the mounting stake into the keyhole slot ensure both tabs lock into place. The stake can then be inserted into the soil or mulch at the desired angle. The stake has been design to be durable in outdoor applications. However, if the stake requires more than a firm push to be inserted into the ground, please loosen soil or remove obstacles, such as rocks, to ensure the stake is not damaged. The stakes have cord-management features on the sides allowing you to position the cord close to the stake (See figure C).
- c) Cord-management — Your Enbrighten landscape lights feature burial-grade cable. This allows you to conceal excess cable by directly burying it in the soil or covering it with garden bedding.


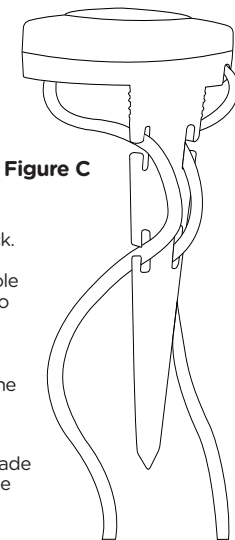


Figure C

##### Flat-surface mounting

Lay out the landscape system in the manner in which you plan to install. Only mount lights to a solid support structure, such as joist, beams, studs or other solid mounting surfaces. Use two #6 pan head screws (not included) of an appropriate length for the surface (See figure D) to properly mount the lights. Use mounting template on the back of this page for easy mounting.

Figure D

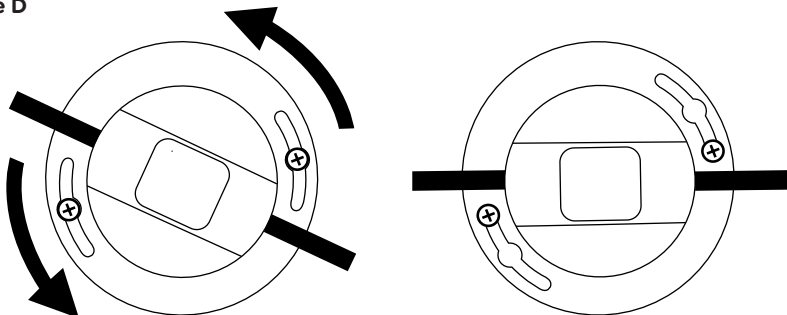

#### USING THE REMOTE

To power on or off your lights, press the red ON/OFF button located at the top of the remote.

**NOTE:** Keep remote indoors when not being used. Remote is not waterproof.

Now that your lights are installed and powered on, take time to explore the following settings that are programmable via your remote.

##### Single-Color Selection Feature

Find your favorite color on the remote's color pad, and simply push that button to set all of the lights the same color.

**NOTE:** Within this feature, you can also press the dimming button to select from 10 light levels. The dimming option is only available for single- and dual-color selection.

##### Dual-Color Selection Feature

- a) Press Color 1, then select a color from the color pad to set the color of every other light starting with the first light.
- b) Press Color 2, then select a color from the color pad to set the color of every other light starting with the second light.
- c) During the selection feature, press the dimming button to choose one of 10 light levels.

##### Tunable White Color Selection Feature

By pressing the white button, you can cycle through white selections — 2200K, 2700K and 5000K.

##### Strobe Selection Feature

By pressing the “Strobe” button, the lights cycle through all of the colors in a random pattern.

##### Fade Selection Feature

By pressing the “Fade” button, the lights slowly transition through all of the colors in a random pattern.

##### Modes Selection Feature

Press the “Modes” button repeatedly to cycle through the following preset modes:

- Twinkle •Multi-Fade •Christmas •St. Patrick's Day
- Red, White and Blue •Fall •Spring •Multi-Colors

**NOTE:** Your landscape lights automatically remember the last customized settings and turn on in the same mode and/or color scheme.

##### Timer Selection Feature

- By pressing the “2 hour timer” button, you activate a two-hour countdown until lights turn off.
- By pressing the “4 hour timer” button, you activate a four-hour countdown until lights turn off.

##### Pair your remote with additional lights

Your Enbrighten Seasons Landscape Lights come with a remote that can be paired to additional sets of landscape lights. Additionally, your remote can be paired with Enbrighten lights to allow totally customizable Enbrighten Café Lighting.

**To pair an Enbrighten pairable remote with landscape lights or pairable Enbrighten Season Café Lights, follow the below instructions:**

- 1) Plug in (or supply power) to the lights, and within 8 seconds, press and hold the ON/OFF button. The lights will turn white, blink once and remain white. Your remote and lights are now paired.
  - a) Please note you can pair a remote with as many Enbrighten Seasons Lights as you desire.
  - b) Multiple strings can be paired simultaneously with one remote by supplying power to multiple strings at once, then pressing and holding the ON/OFF button within 8 seconds of power on, per the above instructions.
- 2) Lights can be paired with up to eight remotes. If you wish you remove a remote control from memory of a light (unpair), follow the below instructions:
  - a) Plug in (or supply power) to the lights, and within 8 seconds, press and hold the yellow button (in bottom left corner). The lights will turn white, blink twice and remain white. Your remote and lights are now unpaired.
  - b) Multiple lights can be unpaired simultaneously from one remote by supplying power to multiple lights at once, then pressing and holding the yellow button within 8 seconds of powering on.

Electrical ratings  
Input: 120V, 50/60Hz

| Model No.                 | Input Watt, Max. | Location Use |
|---------------------------|------------------|--------------|
| RGBLL / 72 / 6 / 18 / 2   | 26W              | WET          |
| RGBLL / 102 / 9 / 18 / 2  | 36W              |              |
| RGBLL / 132 / 12 / 18 / 2 | 50W              |              |

#### Important — please read:

Refer to the manual or visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

**WARNING:** When using outdoor-use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

**WARNING:** Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

**Warranty Information:** This Jasco product is warrantied for three (3) years with a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only.

## ⚠ WARNING

**RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING LANDSCAPE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LANDSCAPE LIGHTS ARE A WET-LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD, NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16 FEET FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE LANDSCAPE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.

- REPLACE ANY DAMAGED LANDSCAPE LIGHTS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LANDSCAPE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE LANDSCAPE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH LANDSCAPE LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

**RISK OF FIRE**

- LANDSCAPE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT LANDSCAPE LIGHTS USING THE MAIN ELECTRICAL CORD OR THE INDIVIDUAL DROP CORDS.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS, OR OTHER ENCLOSED SPACES.

# enbrighten® Landscapes

Simplify your enbrighten® experience by  
automating on and off light times

We recommend the following models, available at select retailers or at [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com)

**myTouchSmart**  
**Outdoor/Indoor Plug-in Timer**  
Model #26898



Heavy-duty and weather-resistant with two grounded outlets. Fully customizable time settings.

**myTouchSmart**  
**In-Wall Digital Timer**  
Model #41431



Easy-to-program custom settings, presets and countdown options. ON/OFF switch opens to reveal program buttons.

**myTouchSmart Sunsmart™**  
**In-Wall Digital Timer**  
Model #33861



Easy-to-program custom settings, presets and countdown options. Self-adjusts to sunset/sunrise times throughout the year. ON/OFF switch opens to reveal program buttons.

**myTouchSmart**  
**Outdoor/Indoor Wifi Smart Plug**  
Model #39845



Schedule and control outdoor lighting from any mobile or voice-controlled device.



For additional stakes and accessories, visit [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com) or call 1-800-654-8483

# enbrighten® café

Multiple lengths and styles available now at [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com)



WARM  
WHITE LIGHT  
2700K

LINKABLE  
UP TO  
750ft.

WARM  
VINTAGE LIGHT  
2200K

LINKABLE  
UP TO  
750ft.

WARM  
VINTAGE LIGHT  
2200K

ANY 2 COLOR  
COMBINATIONS

PRESET  
COLOR &  
EFFECT  
MODES

DIMMABLE

LINKABLE  
UP TO  
750ft.

2 OR 4  
HOUR  
TIMERS

| Black cord:          | White cord:          |
|----------------------|----------------------|
| 31660 12' / 6 Bulbs  | 35604 12' / 6 Bulbs  |
| 33307 18' / 9 Bulbs  | 36803 24' / 12 Bulbs |
| 31662 24' / 12 Bulbs | 35608 48' / 24 Bulbs |
| 31663 36' / 18 Bulbs |                      |
| 31664 48' / 24 Bulbs |                      |


| Black cord:          | White cord:          |
|----------------------|----------------------|
| 35626 12' / 6 Bulbs  | 35643 12' / 6 Bulbs  |
| 35629 24' / 12 Bulbs | 35646 24' / 12 Bulbs |
| 35631 48' / 24 Bulbs | 35648 48' / 24 Bulbs |

| Black cord:          | White cord:          |
|----------------------|----------------------|
| 37791 24' / 12 Bulbs | 39511 24' / 12 Bulbs |
| 37790 48' / 24 Bulbs | 39092 48' / 24 Bulbs |

## Mounting Template

Cut out mounting template and place template at your desired mounting location. Align line A parallel with edge of the mounting surface. Drill pilot holes on X locations and screw into the pilot holes. Place puck onto the keyholes, and twist to lock into place.

\* Pilot hole drill size for #6 pan head wood screw, soft wood 3/32", hard wood 9/64".

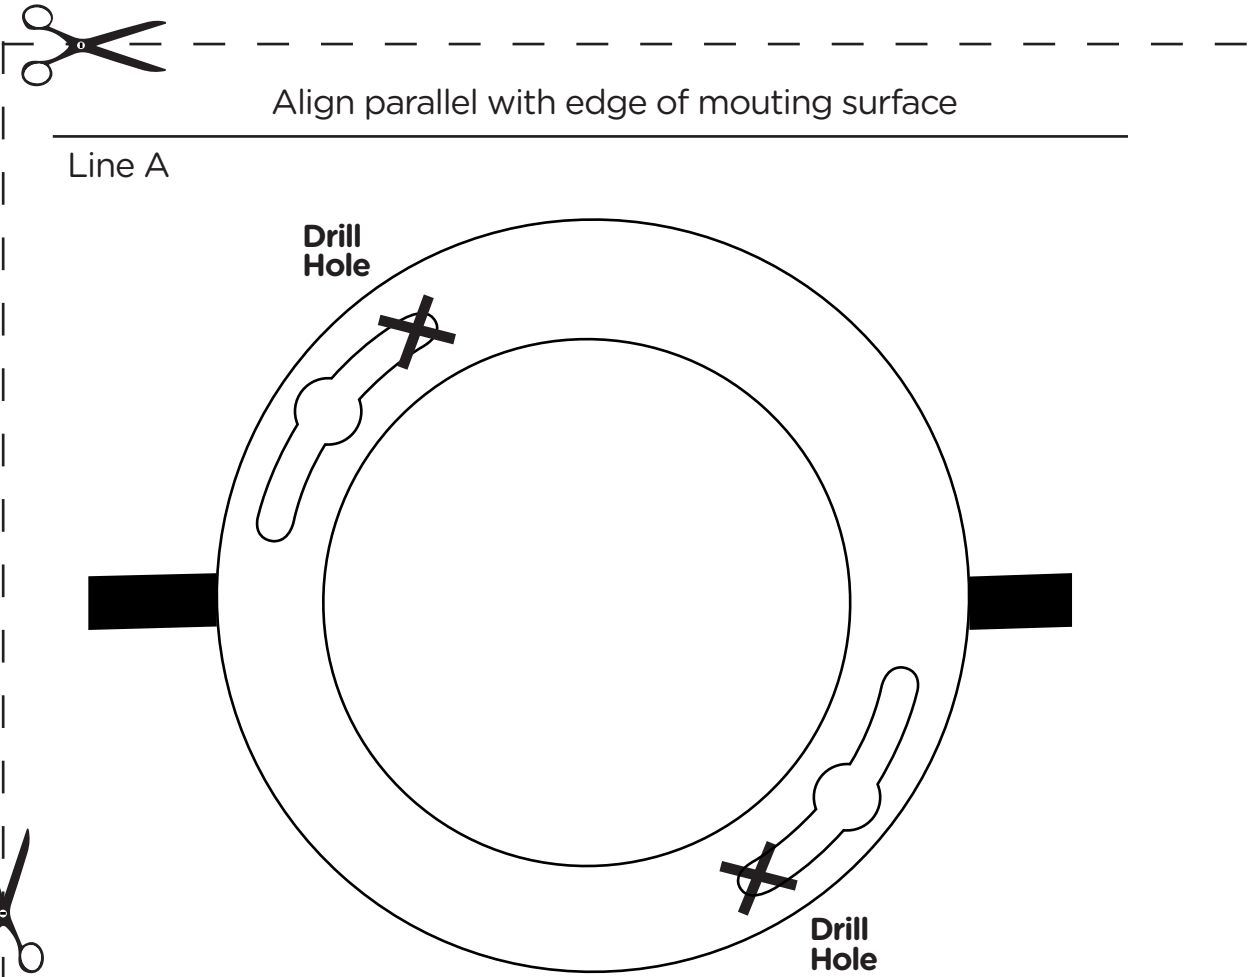



Lee las instrucciones o mira un vídeo en línea.  
Escanea el código QR o visita [go.enbrighten.com](http://go.enbrighten.com).

¿Preguntas? Llámenos al 1-800-654-8483, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., horario central.

**Felicitaciones por su compra reciente de las bombillas para exterior Enbrighten Seasons Landscape Lights. Las bombillas Enbrighten para exterior están diseñadas con el fin de brindar iluminación de por vida. ¡No tendrá que reemplazarlas nunca!**

**IMPORTANTE:** Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen al final de estas instrucciones.

Para garantizar una correcta instalación, siga todos los pasos que se detallan a continuación:

#### Paso 1: INSTALACIÓN INICIAL

- 1) Saque de la caja las bombillas Enbrighten Seasons Landscape Lights con cuidado. Quite y deseché los alambres de sujeción y la bolsa de plástico (véase la advertencia en la parte inferior).
- 2) Busque el control remoto y colóquelo 2 baterías triple A (incluidas).
- 3) Si las bombillas para exterior se instalan afuera, se debe utilizar un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Antes de instalarlas, enchúfelas a un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra para asegurarse de que todas las bombillas funcionan correctamente.

**IMPORTANTE:** Desenchufe las bombillas para exterior antes de realizar la instalación.

#### Paso 2: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR

Cada bombilla contiene dos orificios universales para montar las estacas que vienen incluidas (una por bombilla) o para permitir el montaje sobre una superficie plana (véanse las siguientes instrucciones).

Figura A

##### Montaje sobre el suelo:

1. Acomode el sistema de iluminación para exterior, a fin de planificar detenidamente la instalación.

Comience por el GFCI y el montaje del controlador. La primera bombilla puede colocarse a una distancia de hasta 6 metros (20 pies) del controlador. Cada una de las siguientes bombillas puede colocarse a una distancia de hasta 3 metros (10 pies) de la anterior.

2. Coloque el controlador a una distancia adecuada de modo tal que el enchufe polarizado llegue al interruptor. El controlador puede fijarse por medio de los orificios ubicados en su parte posterior o las pestañas de montaje perforadas (véase la figura A). No deje el controlador apoyado directamente sobre el suelo, ni en lugares donde


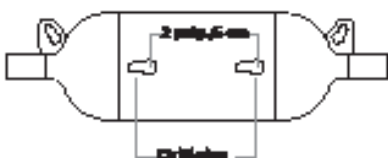


Figura B

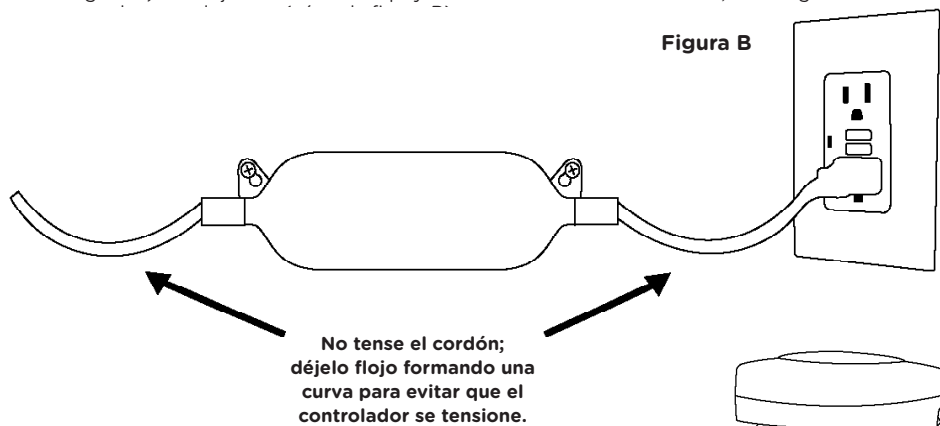

No tense el cordón; déjelo flojo formando una curva para evitar que el controlador se tensione.


3. Existen dos opciones de instalación para el montaje sobre el suelo.

a) Colocar la bombilla directamente sobre el suelo o el césped en el jardín.

b) Utilizar la estaca de montaje provista. Se provee una estaca por disco. La estaca se puede insertar en cualquiera de las ranuras de montaje ubicadas en la parte inferior del disco. Inserte la estaca de montaje con firmeza en la ranura para asegurarse de que ambas pestañas se fijen como corresponde. Luego, puede enterrar la estaca o cubrirla con abono en el ángulo deseado. Las estacas están diseñadas para resistir el uso en exteriores; sin embargo, si no puede enterrar la estaca presionándola con firmeza, remueva la tierra o quite los obstáculos, como las piedras, para evitar que se dañe. Las estacas presentan un sistema de control del cable a los costados que permite posicionar el cable cerca de ellas (véase la figura C).

c) Control del cable: Las bombillas para exterior Enbrighten tienen cables aptos para ser enterrados, lo que le permite enterrar directamente lo que sobre de cable o cubrirlo con una capa de césped.


Figura C

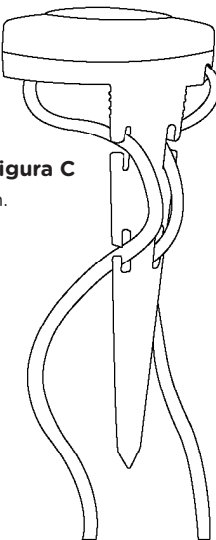

##### Montaje sobre una superficie plana

Acomode el sistema de iluminación para exterior de la manera en que desee instalarlo. Instale las bombillas únicamente en estructuras de soporte sólidas, como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida. Utilice dos tornillos de cabeza plana n.º 6 (no incluidos) que tengan la longitud adecuada según la superficie sobre la que se realizará el montaje de las bombillas (véase la figura D). Para facilitar el proceso, use la plantilla de montaje que se encuentra al dorso de esta página.

Figura D

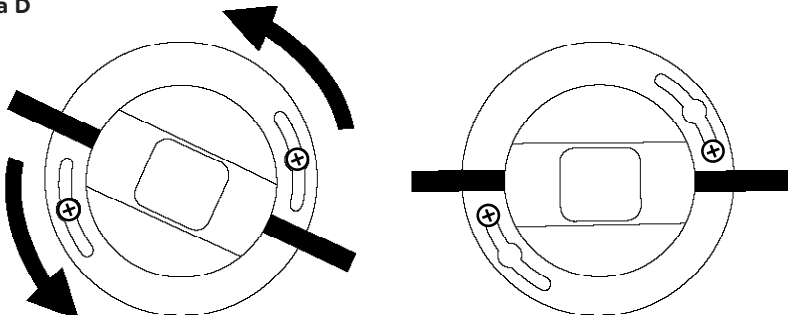

#### USO DEL CONTROL REMOTO

Para encender o apagar las luces, pulse el botón rojo ON/OFF (encendido/apagado), ubicado en el extremo superior del control remoto.

**NOTA:** Guarde el control remoto bajo techo cuando no lo utilice. No es resistente al agua.

Luego de haber instalado y encendido las luces, tómese un momento para explorar las siguientes características que puede programar con el control remoto.

#### Selección de un único color

Busque su color favorito en la paleta de colores del control remoto y simplemente presione ese botón a fin de configurar el mismo color para todas las luces.

**NOTA:** Dentro de esta función, también podrá presionar el botón de intensidad y ajustar las luces en 10 niveles diferentes. La opción de intensidad solo está disponible para la selección de uno o dos colores.

#### Selección de dos colores

a) Presione Color 1 y seleccione un color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas impares a partir de la primera.

b) Presione Color 2 y seleccione un color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas pares a partir de la segunda.

c) Cuando esté dentro de la función de selección, presione el botón de intensidad y elija uno de los 10 niveles disponibles.

#### Selección de color blanco ajustable

Al presionar el botón blanco, puede desplazarse por las distintas opciones de blancos: 2200 K, 2700 K y 5000 K.

#### Selección de luz estroboscópica

Al presionar el botón "Strobe" (luz estroboscópica), las luces alternarán de color al azar.

#### Selección de atenuación

Al presionar el botón "Fade" (atenuación), las luces cambiarán lentamente de color a color al azar.

#### Selección de modos

Presione el botón "Modes" (modos) varias veces para desplazarse por los siguientes modos preestablecidos:

- Parpadeo •Atenuación múltiple •Navidad •Día de San Patricio
- Rojo, blanco, azul •Otoño •Primavera •Multicolor

**NOTA:** Al encender su sistema de iluminación para exterior, este recordará automáticamente la última configuración establecida y mostrará ese mismo modo o esquema de colores.

#### Selección del temporizador

Al presionar el botón "2 hour timer" (temporizador de 2 horas), se activará el contador y el sistema se apagará transcurridas 2 horas.

Al presionar el botón "4 hour timer" (temporizador de 4 horas), se activará el contador y el sistema se apagará transcurridas 4 horas.

#### Emparejamiento del control remoto con bombillas adicionales

Las bombillas Enbrighten Seasons Landscape Lights se proveen con un control remoto que puede emparejarse con otros juegos de bombillas para exterior. Además, es posible emparejar su control remoto con otras bombillas Enbrighten a fin de obtener una iluminación Enbrighten Café totalmente personalizada.

**Si desea emparejar el control remoto Enbrighten con un sistema de iluminación para exterior o con las bombillas Enbrighten Season Café Lights, siga las siguientes instrucciones:**

- 1) Enchufe las bombillas (o suministre energía eléctrica) y, luego de 8 segundos, mantenga presionado el botón ON/OFF (encendido/apagado). Las bombillas se pondrán blancas, parpadearán una vez y quedarán de ese color. Esto indicará que su control remoto y las bombillas ya están emparejados.

a) Tenga en cuenta que podrá emparejar el control remoto con todas las bombillas Enbrighten Seasons Lights que desee.

b) Para emparejar múltiples cadenas de luces a la vez con un mismo control remoto, suministre energía eléctrica a todas las cadenas al mismo tiempo, luego de 8 segundos de encendidas, mantenga presionado el botón ON/OFF del control remoto tal como se indicó anteriormente.

- 2) Las bombillas pueden emparejarse con un máximo de 8 controles remoto. Si desea quitar un control remoto de la memoria de un sistema de iluminación (desemparejar), siga las siguientes instrucciones:

a) Enchufe las bombillas (o suministre energía eléctrica) y, luego de 8 segundos, mantenga presionado el botón amarillo (que se encuentra en el extremo inferior izquierdo). Las bombillas se pondrán blancas, parpadearán dos veces y quedarán de ese color. Esto indicará que su control remoto y las bombillas ya no están más emparejados.

b) Para desemparejar un mismo control remoto de múltiples bombillas a la vez, suministre energía eléctrica a todas las bombillas al mismo tiempo, luego de 8 segundos de encendidas, mantenga presionado el botón amarillo del control remoto.

Especificación eléctrica  
Entrada: 120 V, 50/60 Hz

| No. de modelo             | Potencia máxima de entrada (W) | Location Use |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| RGBLL / 72 / 6 / 18 / 2   | 26 W                           | LUGAR        |
| RGBLL / 102 / 9 / 18 / 2  | 36 W                           |              |
| HÚMEDO                    |                                |              |
| RGBLL / 132 / 12 / 18 / 2 | 50 W                           |              |

#### Importante, leer:

Consulte el manual o visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

**ADVERTENCIA:** Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

Proteja los circuitos o las tomas que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomas con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.

**ADVERTENCIA:** Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. Su capa fina puede pegarse a la nariz y la boca, impidiendo así la respiración.

**Información sobre la garantía:** Este producto de Jasco tiene una garantía de tres (3) años y una garantía limitada de por vida únicamente para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten.

HECHO EN CHINA  
Distribuido por Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.  
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años.  
Visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.  
¿Tiene preguntas? Llámenos al 1-800-654-8483 de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., horario central.  
Patente en trámite | [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com)



41012 41015 41017  
Versión 2  
8/15/18

## ⚠ ADVERTENCIA

#### RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LAS TOMAS ELÉCTRICAS QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIOR DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO SOBRE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
- SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
- NO SUMERGIR.
- NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
- LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR SON PRODUCTOS APTOS PARA LUGARES HÚMEDOS Y NO CONTIENEN PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
- NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN, CERCA DEL AGUA O EN ÁREAS EN LAS QUE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
- MANTENER LAS BOMBILLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 4.8 METROS (16 PIES) DE PISCINAS.
- MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y LAS TOMAS.
- EVITE DAÑAR LOS CABLES Y LAS BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.

- REEMPLACE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR QUE ESTÉN DAÑADAS.
- NO INSTALE LAS BOMBILLAS EN ÁREAS EN LAS QUE SEA PROBABLE PISARLAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR ESTÉN DESENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
- LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR.
- DE ACUERDO CON LA NORMA UL, SE RECOMIENDA PROBAR LAS TOMAS Y LOS CIRCUITOS GFCI TODOS LOS MESES PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

#### RIESGO DE INCENDIO

- CADA BOMBILLA PARA EXTERIOR ESTÁ DISEÑADA PARA SER INSTALADA UTILIZANDO SU PROPIO ORIFICIO DE MONTAJE. NO LAS INSTALE UTILIZANDO EL CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI LOS CABLES DE EXTENSIÓN INDIVIDUALES.
- NO INSTALAR EN TECHOS, SOFITOS, ARMARIOS, ÁTICOS U OTROS LUGARES CERRADOS.

# enbrighten® Landscapes

## Simplifique su experiencia con las bombillas Enbrighten® automatizando los momentos de encendido y apagado

Recomendamos los siguientes modelos, disponibles en comercios seleccionados o en [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com).

**myTouchSmart**  
Temporizador con enchufe  
para exterior/interior  
Modelo #26898



De alta resistencia al uso y las condiciones climáticas, con dos tomas con puesta a tierra. Configuraciones de temporización totalmente personalizables.

**myTouchSmart**  
Temporizador digital para pared  
Modelo #41431



Ajustes, preconfiguraciones y cuenta regresiva personalizables y de fácil programación. El interruptor ON/OFF se puede abrir para acceder a los botones de programación.

**myTouchSmart Sunsmart™**  
Temporizador digital para pared  
Modelo #33861



Ajustes, preconfiguraciones y cuenta regresiva personalizables y de fácil programación. Se ajusta automáticamente a los horarios de salida y puesta del sol a lo largo del año. El interruptor ON/OFF se puede abrir para acceder a los botones de programación.

**myTouchSmart**  
Enchufe inteligente con wifi para  
exterior/interior  
Modelo #39845



Permite programar y controlar el sistema de iluminación de exteriores desde cualquier dispositivo móvil o controlado por voz.



Para obtener más estacas y accesorios, ingrese a [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com) o llame al 1-800-654-8483.

# enbrighten® café

En [www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com), encontrará varias longitudes y estilos disponibles.



| Cable negro:                       | Cable blanco:                      |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 26898 3,66 m (12') / 6 bombillas   | 26894 3,66 m (12') / 6 bombillas   |
| 33861 5,48 m (18') / 9 bombillas   | 33863 7,31 m (24') / 12 bombillas  |
| 39845 7,31 m (24') / 12 bombillas  | 39838 14,63 m (48') / 24 bombillas |
| 41431 10,67 m (35') / 18 bombillas |                                    |
| 4884 14,63 m (48') / 24 bombillas  |                                    |

| Cable negro:                       | Cable blanco:                      |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 34828 3,66 m (12') / 6 bombillas   | 34843 3,66 m (12') / 6 bombillas   |
| 34829 7,31 m (24') / 12 bombillas  | 34846 7,31 m (24') / 12 bombillas  |
| 34830 14,63 m (48') / 24 bombillas | 34848 14,63 m (48') / 24 bombillas |

| Cable negro:                       | Cable blanco:                      |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 37799 7,31 m (24') / 12 bombillas  | 37801 7,31 m (24') / 12 bombillas  |
| 37798 14,63 m (48') / 24 bombillas | 37802 14,63 m (48') / 24 bombillas |

## Plantilla de montaje

Recorte la plantilla de montaje y colóquela en la zona en donde desea hacer el montaje. Alinee la línea A de forma paralela al borde de la superficie de montaje. Perfore dos orificios piloto en las X y atornille usando esos orificios. Coloque la placa a través de los orificios y gire para fijarla.


\* El tamaño del orificio piloto para un tornillo de cabeza plana n.º 6 para madera debe ser de 3/32" para madera blanda y de 9/64" para madera dura.



Alinee de forma paralela al borde de la superficie de montaje.

Línea A

Perforar  
orificio

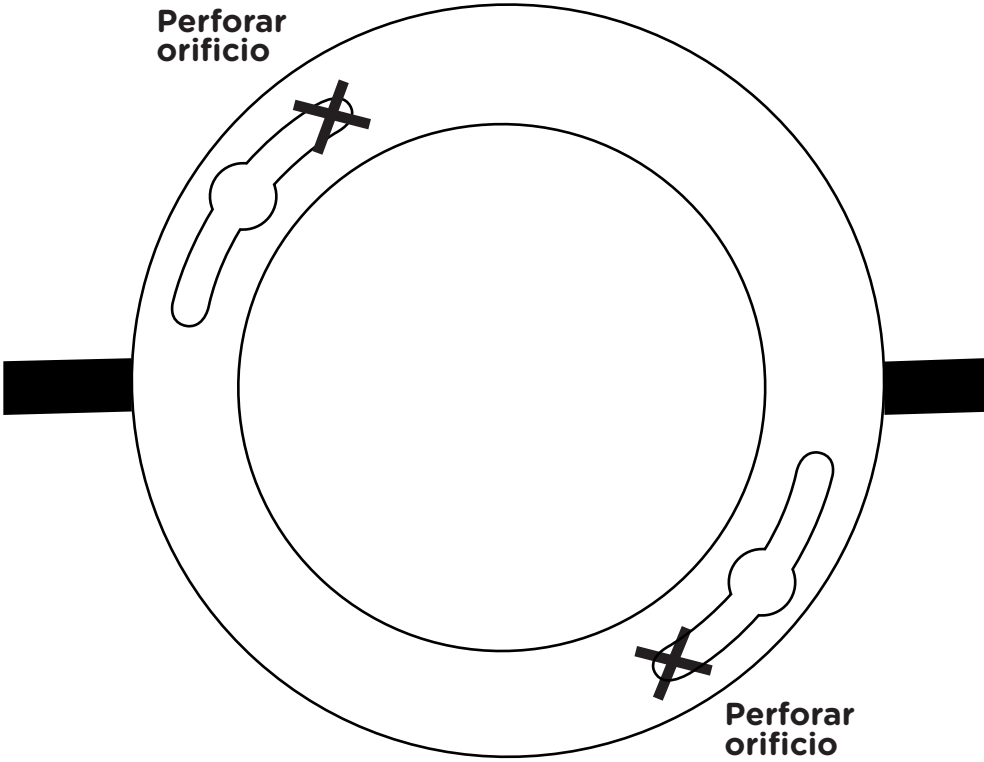

Perforar  
orificio

